

HANDLEIDING DIGITALE ONTVANGER




GEFELICITEERD MET UW AANSCHAF!


Met deze handleiding kunt u in enkele eenvoudige stappen de digitale ontvanger aansluiten.

HOE SLUIT U DE DIGITALE ONTVANGER AAN OP DE TELEVISIE?

Het eerste wat u moet doen, is de coax-kabel die vanaf de kabelaansluiting komt uit de televisie halen. Dat is de kabel die zorgt voor het signaal. De coaxkabel sluit u nu aan op de digitale ontvanger bij "CABLE IN".

De meegeleverde coaxkabel plaatst u in de "TV/VCR" uitgang van de digitale ontvanger en in de "CABLE IN" ingang op de televisie. De meegeleverde SCART-kabel plaatst u in de "TV SCART" uitgang van de digitale ontvanger en in een SCART-ingang (bijv. AV1 of EX1) van de televisie (goed aandrukken). U heeft nu een basis opstelling gemaakt waarmee u digitale televisie kunt kijken. Zie hieronder het schema:

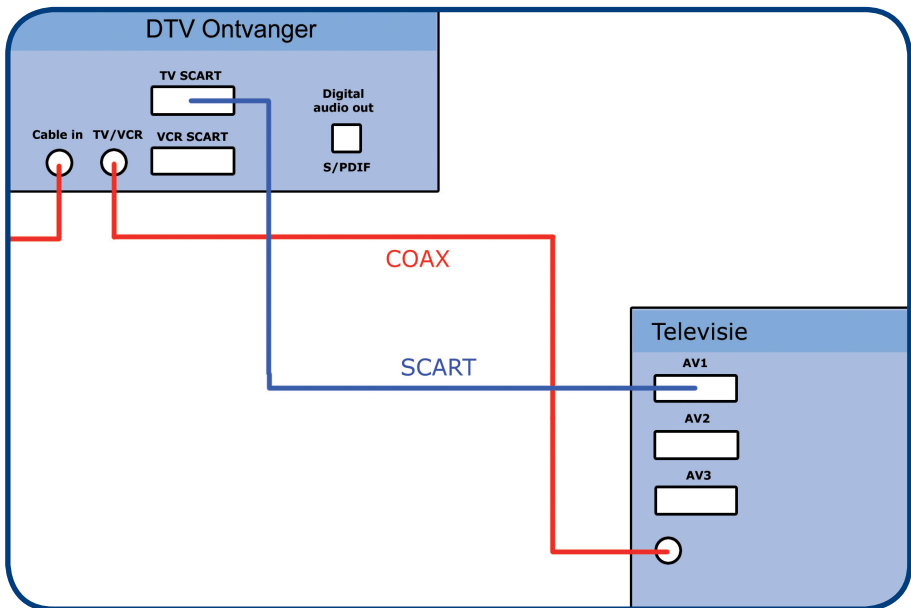

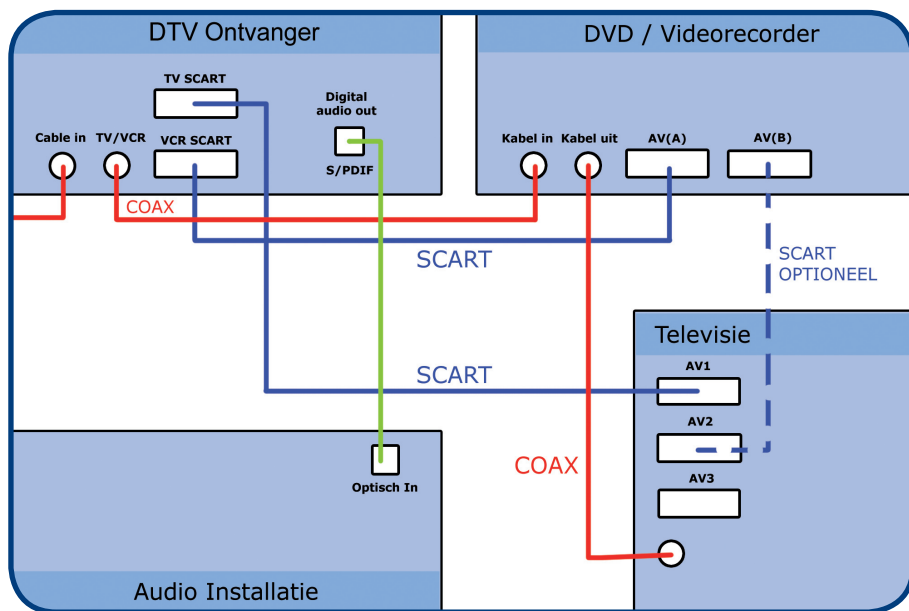

HOE SLUIT U DE DIGITALE ONTVANGER AAN OP EEN VIDEO/DVD RECORDER?

Om uw digitale ontvanger aan te sluiten op uw video/DVD-recorder moet u de coax-kabels en de SCART-kabels goed aansluiten.

Aansluiten van de coaxkabels

1. Haal de coaxkabel die uw video/DVD-Recorder verbindt met de hoofdaansluiting uit uw video/DVD-Recorder. Plaats deze in de "Cable In" ingang van de digitale ontvanger.

2. Plaats de meegeleverde coaxkabel in de "TV/VCR" uitgang van de digitale ontvanger en plaats het andere uiteinde in de "Cable In" ingang van uw video/DVD-Recorder.
3. De coaxkabel die al geplaatst is tussen de video/DVD-Recorder en uw televisie kan aangesloten blijven.

Aansluiten van de SCART-kabels

4. Plaats de meegeleverde SCART-kabel in de "TV SCART" uitgang van uw digitale ontvanger. Het andere uiteinde kunt u aansluiten op de SCART-aansluiting van uw televisie.

5. Plaats de andere SCART-kabel in de "VCR SCART " uitgang van de digitale ontvanger. Het ander uiteinde kunt u in de SCART-ingang van uw video/DVD-Recorder (AV(A)) aansluiten.

6. Om de programma's en/of films die u heeft opgenomen op uw televisie te kunnen bekijken moet u nu alleen nog uw video/DVD-recorder verbinden met uw televisie. Plaats hiervoor de SCART-kabel in de SCART-uitgang van uw video/DVD-Recorder (AV(B)). Het andere uiteinde kunt u in de SCART-ingang van uw televisie (AV2 of EXT2) aansluiten. U kunt ook opgenomen programma's bekijken door de ontvanger op standby te zetten.

Indien uw audio installatie voorzien is van een optische ingang, dan kunt u deze eventueel met de glasvezelkabel verbinden met de optische ingang van de digitale ontvanger.

HOE STELT U DE DIGITALE ONTVANGER VOOR DE EERSTE KEER IN?

Na het aansluiten van de digitale ontvanger kunt u de televisie aanzetten. In de meeste gevallen herkent de televisie het signaal van de SCART-kabel en stemt automatisch op de juiste ingang af.

In andere gevallen kunt u eventueel de gebruiksaanwijzing van de televisie raadplegen. U kunt ook EXT-IN of AV selecteren. Als dat is gebeurd, verschijnt het opstartscherm van de ontvanger in beeld.

In het opstartscherm kiest u de taal en daarna vult u de waarden in bij het menu 'Installatie - zenders zoeken'. (druk per regel steeds op de 'OK' toets). De waarden zijn afhankelijk van uw woonplaats en vindt u op de volgende pagina.

In het menu wordt gevraagd naar een wachtwoord. Deze is standaard 0000. In het menu kunt u eventueel het standaard wachtwoord wijzigen naar een zelf gekozen wachtwoord.

Tijdens de invoer van de netwerkwaarden ziet u de statusbalken sterkte en kwaliteit oplopen. Gebeurt dit niet dan heeft u onjuiste waarden ingevuld of u heeft de digitale ontvanger niet correct aangesloten. Als u alles correct hebt ingevuld klikt u op 'zoeken'. De zenderlijst met gevonden digitale televisie- en radiokanalen komt in beeld. Als dit is afgerond drukt u op de digitale afstandsbediening op 'OK' om op te slaan. Hierna kunt u via de menu toets uit het menu komen en digitale televisie kijken.

Westland, Midden-Delfland en

Den Haag (Wateringse Veld):

Frequentie: 554 000 MHZ
Netwerk ID: 2249
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Maassluis:

Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 6227
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Aalsmeer en Uithoorn:

Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 2257
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Oudenbosch:

Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 6536
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Loenen a.d. Vecht:

Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 5636
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Schiedam:

Frequentie: 554 000 MHZ
Netwerk ID: 7244
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

IJsselstein:

Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 7224
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Doorn:

Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 3667
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Midden-Holland (Gouda en omstreken):

Frequentie: 538.000 MHZ
Netwerk ID: 4683
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Hilvarenbeek:

Frequentie: 444.000 MHZ
Netwerk ID: 4458
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

Capelle aan der IJssel:

Frequentie: 554.000 MHZ
Netwerk ID: 2273
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 KS/s

IS HET MOGELIJK OM DIGITAAL IETS OP TE NEMEN EN GELIJKTIJDIG DIGITAAL IETS ANDERS TE KIJKEN?

Het is niet mogelijk om digitaal iets op te nemen en gelijktijdig digitaal iets anders te kijken. De digitale ontvanger bevat een enkele tuner. Tijdens het opnemen kunt u dus niet digitaal zappen.

In de Caiway Shops verkopen wij Personal Video Recorders (PVR). Deze PVR bevat een harde schijf waardoor het mogelijk is om gelijktijdig digitaal iets op te nemen en een ander programma digitaal te bekijken. Ook heeft deze PVR nog meer handige opties zoals Time Shift Recording (een pauzefunctie voor uitzendingen) én Picture in Picture (2 programma's gelijktijdig bekijken).

HOE STELT U DE VIDEO / DVD-RECORDER IN OM DIGITAAL OP TE NEMEN?

Na het aansluiten programmeert u in de video/DVD-Recorder het externe kanaal van de televisie waarop u digitale televisie kijkt. Hiervoor dient u de handleiding van de video of DVD-Recorder te raadplegen. Als u digitaal opneemt, laat dan de digitale ontvanger aan staan op het digitale kanaal waarvan u een programma wilt opnemen. Dus niet op stand-by zetten. Wilt u meerdere programma's opnemen op verschillende digitale kanalen dan kunt u de Timer optie gebruiken.

TIMER FUNCTIE:

De Timer functie biedt u de mogelijkheid om programma's te reserveren. Als een gereserveerd programma begint dan springt de digitale ontvanger automatisch naar dit programma. Raadpleeg de handleiding van uw digitale ontvanger voor de werking van de timer functie.

SOFTWARE UPDATE

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de digitale ontvanger is er periodiek een software update beschikbaar. Door een software update uit te voeren voorkomt u storingen en verbetert u de mogelijkheden van de digitale ontvanger. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw digitale ontvanger.



CONTACT

Heeft u na het volgen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen tegengekomen die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met onze helpdesk.

website: www.caiway.nl

e-mail: helpdesk@caiway.nl

telefoon: 088 2249 111 (lokaal tarief)

Voor informatie over abonnementen en andere diensten van Caiway gaat u naar één van de Caiway Shops. Informatie over de adressen en openingstijden van de shops vindt u op onze website.

